

Transformar a sua casa nunca foi tão fácil! O nosso papel de parede, com cola já aplicada, simplifica o processo de instalação, tornando-o acessível a todos, mesmo para iniciantes. Siga este guia passo a passo para garantir uma aplicação perfeita e duradoura:

Materiais necessários:


Papel de Parede YouDeccor
Espátula
X-acto
Pano húmido

PASSO 1




Certifique-se de que a superfície da parede esteja limpa, seca e lisa. Remova qualquer resíduo de pintura antiga ou irregularidades. Se necessário, aplique uma camada de tinta base para garantir uma aderência perfeita.

PASSO 2

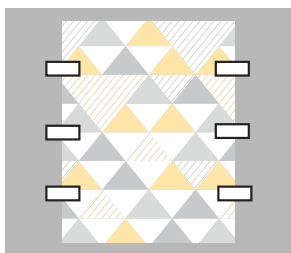


Meça a altura da parede e desenhe uma linha vertical no ponto inicial usando um nível para garantir retidão. Desenrole o rolo de papel de parede e meça a altura da parede mais alguns centímetros para garantir que preenche toda a superfície.

PASSO 3

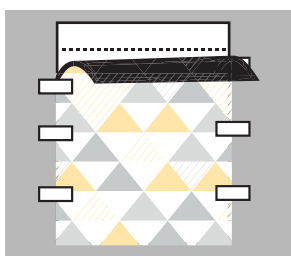

Retire as primeiras fitas crepe no topo da parede e puxe o papel de parede cerca de 10 cm, retirando do liner e dobre o correspondente a este pedaço conforme ilustração ao lado. * Liner: papel branco que protege a cola do papel de parede adesivo.

PASSO 4

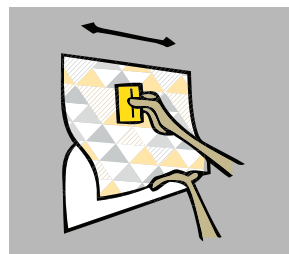

Com o papel devidamente cortado, alinhe-o com a linha vertical desenhada na parede. Comece a aplicar o papel de cima para baixo, removendo cuidadosamente a película protetora da cola à medida que avança. Use uma espátula ou régua para alisar o papel, eliminando bolhas de ar.

PASSO 5

Se necessário, faça ajustes no alinhamento durante o processo de aplicação. Use a espátula para suavizar o papel em direção às bordas.

PASSO 6

Ao chegar à base da parede, corte o excesso de papel usando um x-acto. Certifique-se de cortar ao longo de uma régua para obter uma linha reta e precisa. Use um pano húmido para remover qualquer marca de mãos na superfície.

PASSO 7

Repita todos os passos até ter aplicado todo seu papel de parede adesivo.